


— Brugermanual

6378/VM - Rørfri videotelefon

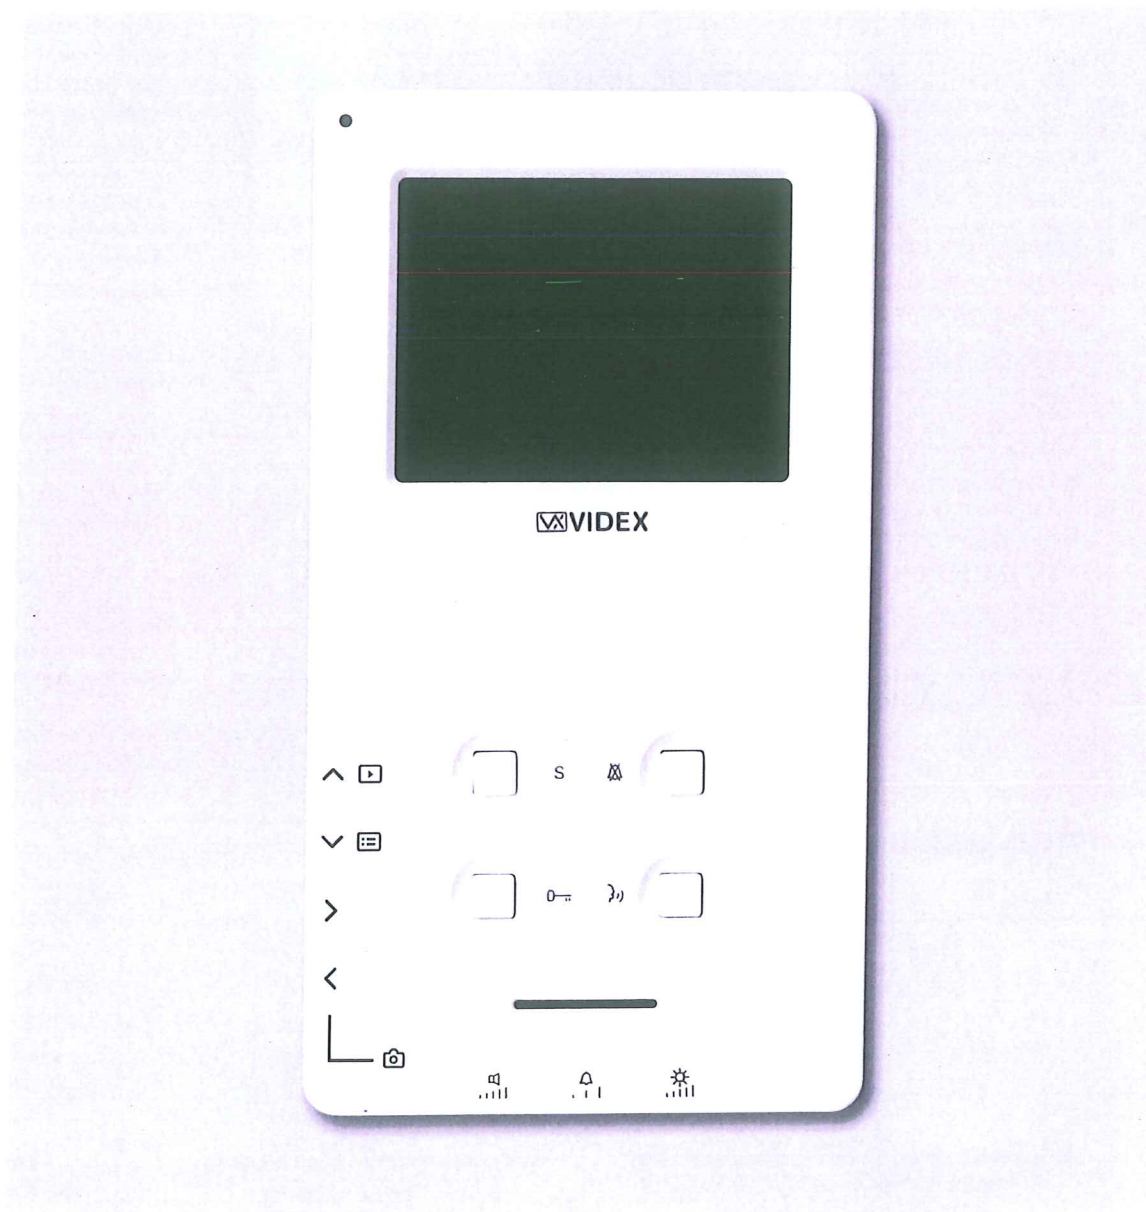

6378/VM

Rørfri videotelefon med indbygget hukommelse (100 billeder)

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

Serviceknap* S

Bliver normalt brugt som lystænding eller elevatorkald, afhængig af ønske.

Gemte billeder

Tryk for at se de gemte billeder. Denne funktion er også tilgængelig når videotelefonen er i standby position.

Menuknap

Tryk for at få menuen vist med muligheder for justering af billedlys, kontrast, farve, tid og dato. Denne funktion er også tilgængelig, når videotelefonen er i standby position.

Manuel billedtagning

Under samtale eller under opkald, tryk på denne knap for at tage et nyt billede.

Automatisk billedtagning

Tryk for at aktivere funktionen (den tilhørende LED lyser) eller tryk igen for at deaktivere funktionen (den tilhørende LED slukker). Når funktionen er aktiveret, vil videotelefonen tage et billede hver gang der er et opkald eller genkald. Denne funktion er også tilgængelig, når videotelefonen er i standby position.

LED for automatisk billedtagning

Hvis status LED er tændt, betyder det at funktionen er aktiveret. Hvis LED lampen blinker, betyder det at der er et nyt billede gemt i videotelefonens hukommelse.

Natafbryder

Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer, at videotelefonen er afbrudt (skærmen viser ikke billede, som dermed heller ikke gemmes).

Samtaleknap/kamera genkald

Tryk på knappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen. Ved et tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauet op.

Døråbenknap

Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.

Lyskontrol

Regulerer lysintensiteten af skærmen.

Ringestyrke

Ringestyrken på videotelefonen ændres ved at rykke palen mod højre for at skru op eller venstre for at skru ned.


Volumestyrke

Volumen på højttaleren ændres ved, at dreje hjulet mod højre for at skru op eller venstre for at skru ned.

***Serviceknap** - Oftest bliver denne knap ikke brugt, kontakt venligst installatøren angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

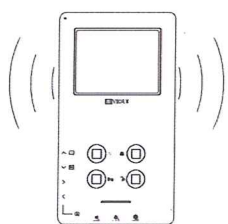


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringtone fra videotelefonen og et billede på skærmen vises.

Trin 2

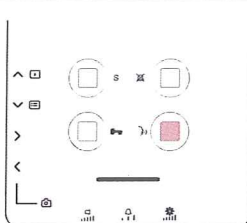

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet. (Må ikke holdes inde)


Trin 3

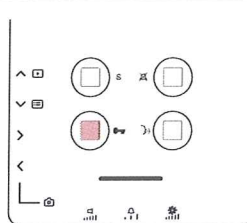

Åben døren ved at trykke på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes.

(Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

AUTOMATISK & MANUEL BILLEDTAGNING

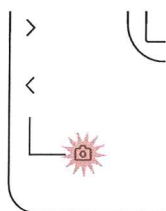

Automatisk

Aktiveringen af den automatiske billedtagnings funktion sker ved at trykke på < knappen (status LED indikerer valget). Denne funktion er også tilgængelig i standby position.

Manuel

For at tage et eller flere billeder manuelt, skal der trykkes på > knappen (telefon i aktiv tilstand). Under billedtagningen vil displayet vise beskeden "REC" i midten af skærmen.

GENNEMGANG AF LAGREDE BILLEDER

Under opkald/genkald eller med videotelefonen i standby position, tryk på knappen  (Memory) for at se gemte billeder (Fig. 7).

Herefter bruges  (forrige) og  (næste) til at bladre frem og tilbage i de gemte billeder. Øverst på skærmen vises antallet af de gemte billeder, samt tid og dato for optagelsen (Skal indstilles korrekt).

Indekstallet viser nummeret af det pågældende billede og det samlede antal gemte billeder (max. 100). For at vende tilbage til hovedmenuen tryk på  knappen (Stop/quit).

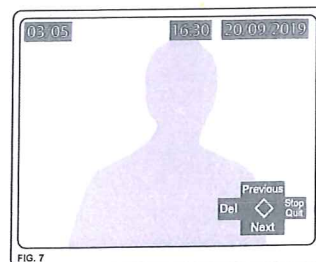


FIG. 7

SLETNING AF ÉT ELLER FLERE GEMTE BILLEDER

Under funktionen af de gemte billeder (Fig. 7) tryk på knappen  (Del) for at slette (Fig. 8).

- Tryk på knappen  (No) for at gå tilbage og fortryde sletningen;
- Tryk på knappen  (Del) for at slette det nuværende valgte billede;
- Tryk på knappen  (Del all ?) for at slette alle billederne (Fig. 9);
- Tryk på knappen  (Quit) for exit.

OBS: NÅR SLETNING FØRST ER UDFØRT ER DET IKKE MULIGT AT FORTRYDE DENNE HANDLING!

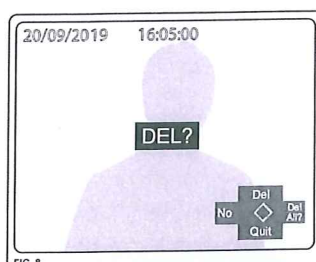


FIG. 8

JUSTERING AF DISPLAYET

- Tryk på knappen  (Menu) for at åbne menuen (Fig. 10) der giver mulighed for skærm justering samt indstilling af dato og tid.
- Vælg "DISPLAY" funktionen ved hjælp af knapperne  (Up) og  (Down), og tryk derefter på knappen  (Enter) for at åbne en ny menu (Fig. 11);
- Vælg de ønskede parametre med knapperne  (Up) og  (Down) og tryk derefter på knappen  (Enter) for at redigere det valgte parameter (Fig. 11), værdien ændres med knapperne  (Up) og  (Down) tryk knappen  (Enter) igen (Fig. 11);
- For at ændre andre parametre skal du gentage punkterne ovenfor eller afslutte fra displaymenuen ved at trykke på knappen  (Quit).
- For at forlade hovedmenuen, tryk på knappen  (Quit) igen.

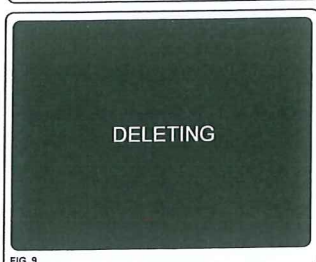


FIG. 9

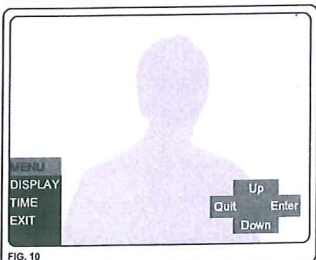


FIG. 10

INDSTILLING AF DATO OG TID

- Tryk på knappen  (Menu) for at åbne menuen (Fig. 10) der giver mulighed for skærm justering samt indstilling af dato og tid.
- Vælg "TIMER" funktionen ved hjælp af knapperne  (Up) og  (Down), og tryk derefter på knappen  (Enter) for at åbne en ny menu (Fig. 12);
- Vælg de ønskede parametre med knapperne  (Up) og  (Down) og tryk derefter på knappen  (Enter) for at redigere det valgte parameter (Fig. 12), værdien ændres med knapperne  (Up) og  (Down) tryk knappen  (Enter) igen (Fig. 12);
- For at ændre andre parametre skal du gentage punkterne ovenfor eller afslutte fra displaymenuen ved at trykke på knappen  (Quit).
- For at forlade hovedmenuen, tryk på knappen  (Quit) igen.

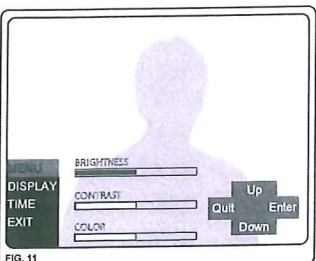


FIG. 11

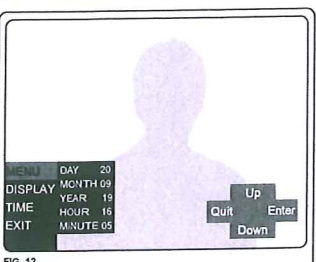


FIG. 12

INDBYGGET HUKOMMELSESHÅNDTERING

Når hukommelsen er fuld, vil det næste billede automatisk slette det ældste billede (First-In-First-Out).
Hukommelseskapaciteten: 100 billeder.

ALMEN PROGRAMMERING

Programmering af ringetonen, antallet af ring og natafbryderen

(Skal foretages i inaktiv tilstand)

Ringetone programmering

(fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold døråbenknappen  inde i ca. 10 sekunder. Enheden begynder nu at afspille de tilgængelige ringetoner i rækkefølge (9 stk.).
- Hold fortsat  knappen inde - når den ønskede ringetone afspilles, slip da knappen.
- Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone bliver nu gemt.

Antal af ring

(fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold på samtaleknappen  (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da 3 sekunder for 1 bekræftelsesbip.
- Den nye værdi er nu gemt.

Natafbrydertiden

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer. Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en natafbrydertid på 2 timer.
- Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på 2 bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.